



Schubkasten-Schrank

8921-30.. | 8931-30..

8721-30.. | 8831-30..








Der Stahlschrank. _____

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach (Germany)
info@cp.de

www.cp.de



A 4443970 | 2024-07-19

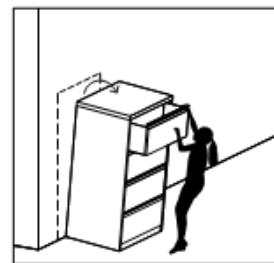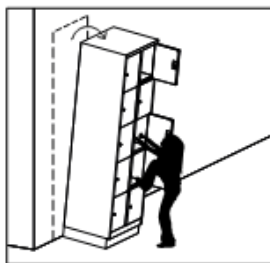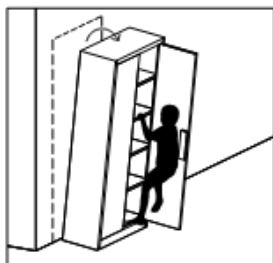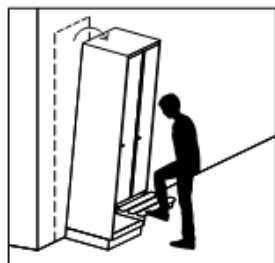

⚠️ WARNUNG

⚠️ WARNUNG



DE Wenn Möbelstücke umkippen, können schwerwiegende oder lebensgefährliche Verletzungen auftreten. Um das zu vermeiden, muss das Möbelstück sicher zum Beispiel an der Wand verankert und befestigt werden.

Die dazu erforderlichen Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie Befestigungsmaterialien, die für Ihre Wände geeignet sind. Bei Fragen zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen, Fachgeschäfte vor Ort zu kontaktieren.

EN Severe or life-threatening injuries can occur if pieces of furniture topple over. A way to avoid this is to anchor and fasten the piece of furniture securely to the wall, for example.

The necessary screws and dowels are not included in the scope of delivery. Use fastening materials suitable for your walls. If you have any doubts on this subject, we recommend consulting specialist stores in your area.

⚠️ AVERTISSEMENT

⚠️ WAARSCHUWING

⚠️ OSTRZEŻENIE

FR Lorsque les meubles se renversent, ils peuvent occasionner des blessures graves ou mortelles. Pour éviter cela, les meubles doivent être ancrés ou fixés de manière sécurisée, par exemple au mur.

Les vis et chevilles nécessaires à cet effet ne sont pas fournies à la livraison.

Utilisez du matériel de fixation adapté à la nature de vos murs. Pour toute question à ce sujet, nous vous conseillons de contacter un magasin spécialisé près de chez vous.

NL Als meubels omvallen, kunnen er ernstige of levensbedreigende verwondingen ontstaan. Om dit te voorkomen, moet het meubelstuk stevig worden verankerd en bevestigd aan bijvoorbeeld de muur.

De hiervoor benodigde schroeven en pluggen worden niet meegeleverd.


Gebruik bevestigings-materiaal dat geschikt is voor uw muren. Als u vragen heeft over dit onderwerp, raden wij u aan contact op te nemen met plaatselijke speciaal-zaken.

PL Przewrócenie się mebli może spowodować ciężkie lub zagrażające życiu obrażenia. Aby tego uniknąć, mebel należy przykręcić lub przymocować do ściany.






Dostawa nie obejmuje potrzebnych do tego celu śrub i kołków.

Mocowania należy dostosować do rodzaju ścian. W przypadku jakichkolwiek pytań na ten temat zalecamy kontakt z lokalnymi sklepami specjalistycznymi.



IT ES PT CZ HU SE DK ...



				1.
--	--	--	--	----

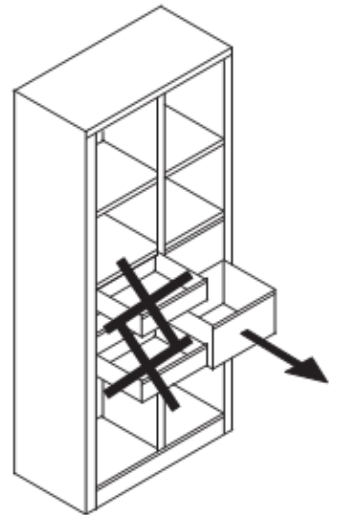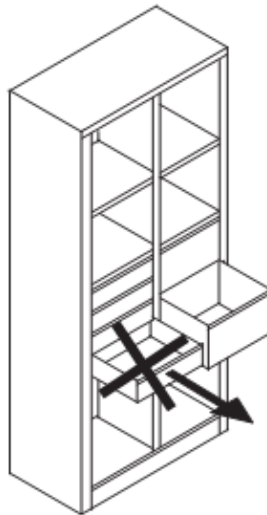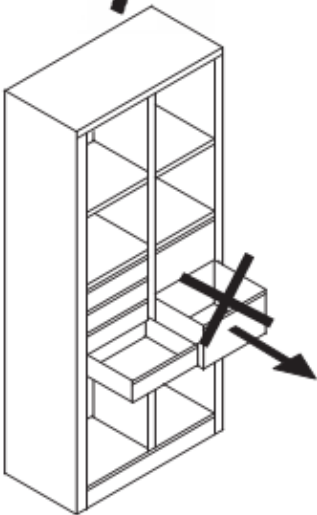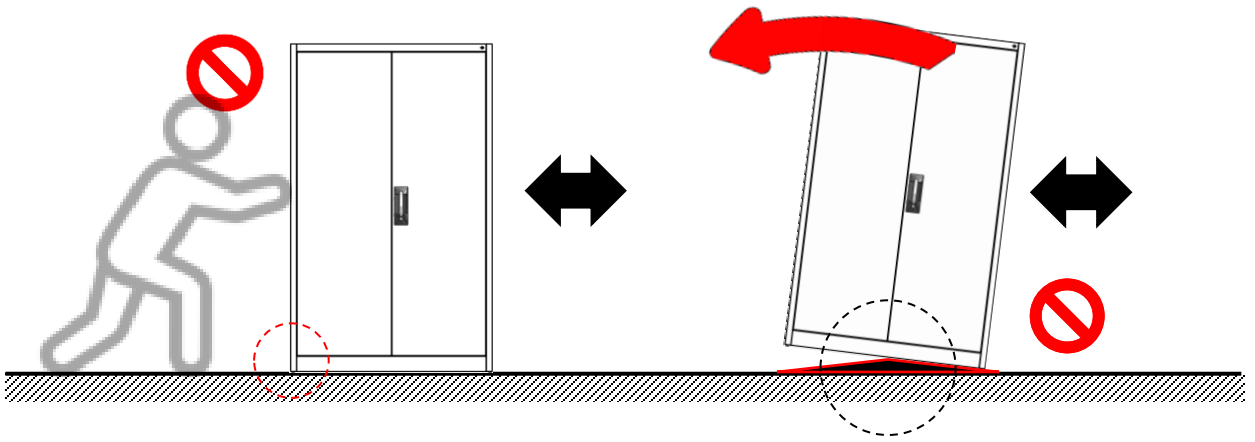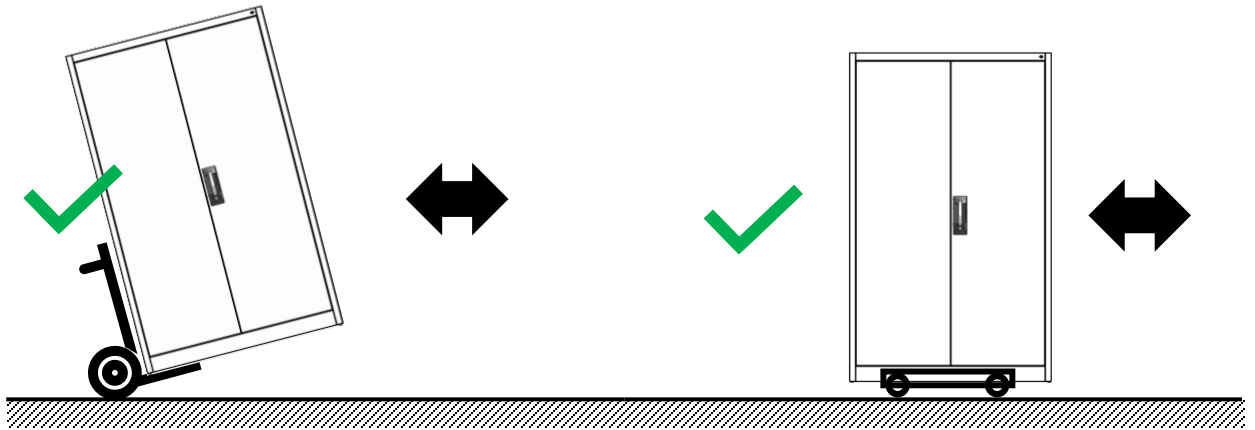




⚠ VORSICHT ⚠ CAUTION ⚠ PRUDENCE ⚠ VOORZICHTIGHEID ⚠ OSTROŻNOŚĆ

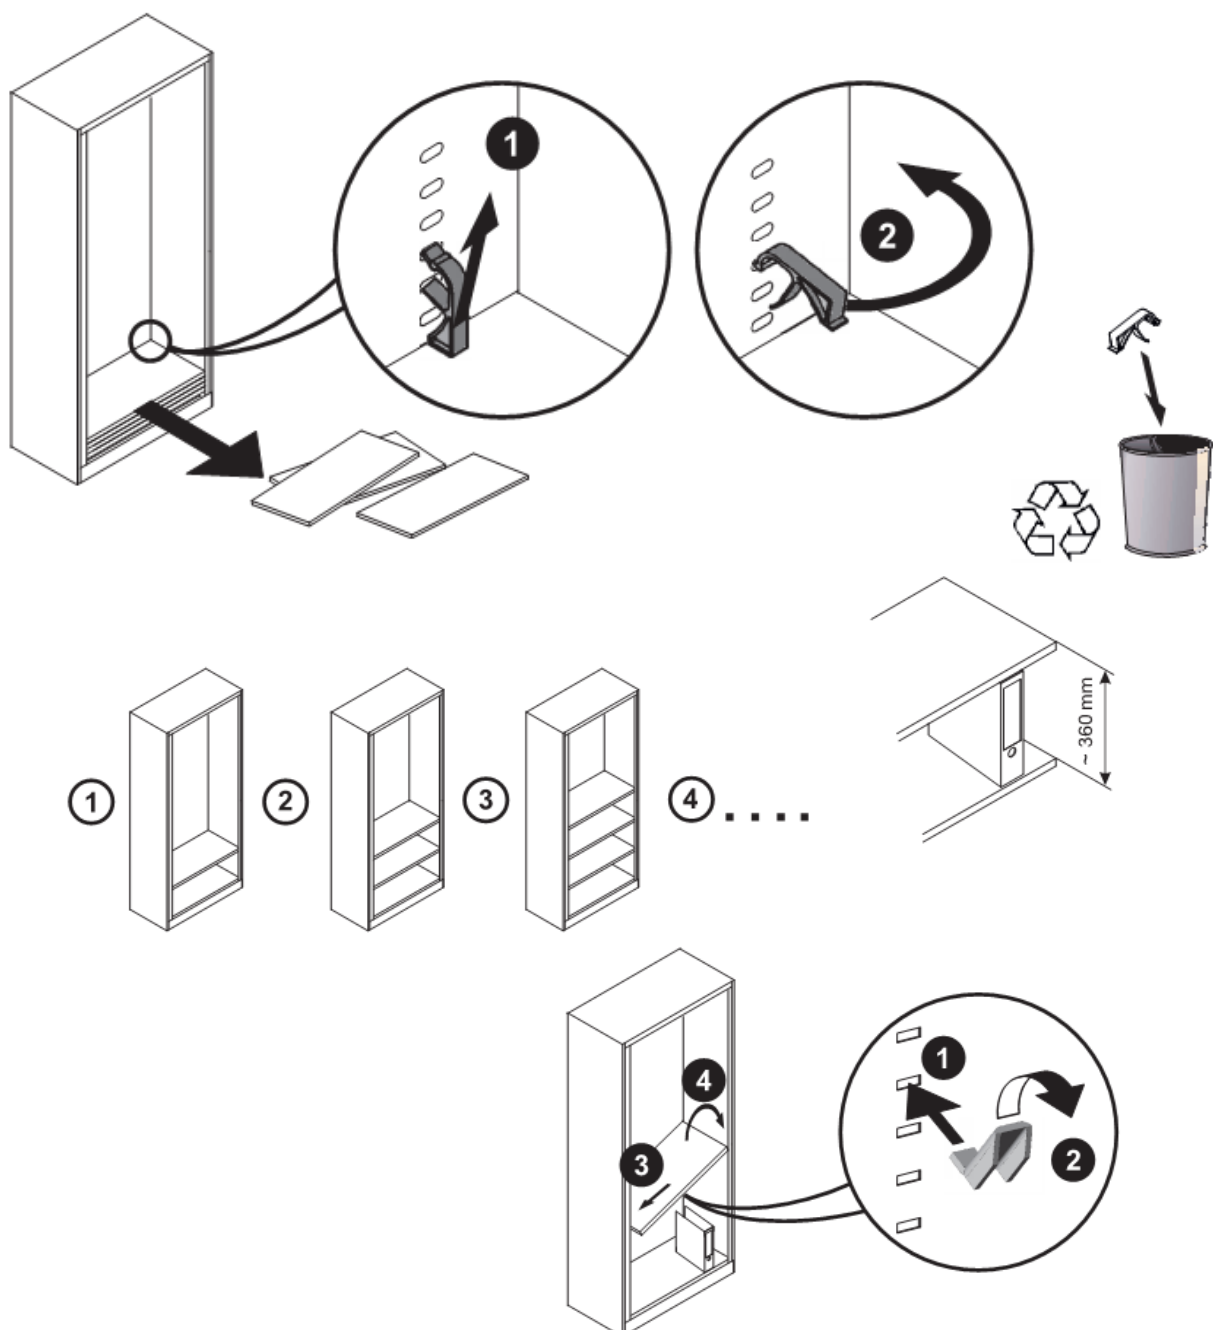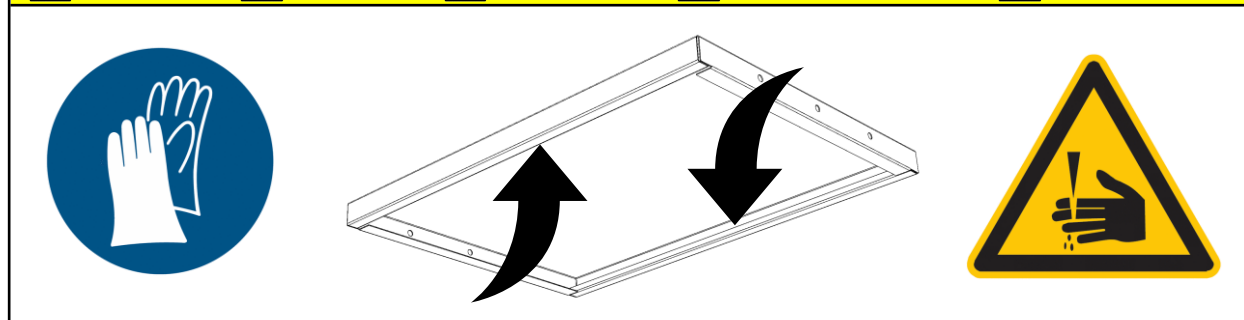


INFO

I

H 1000 | 1.950 mm
B 930 | 1.200 mm
T 500 mm

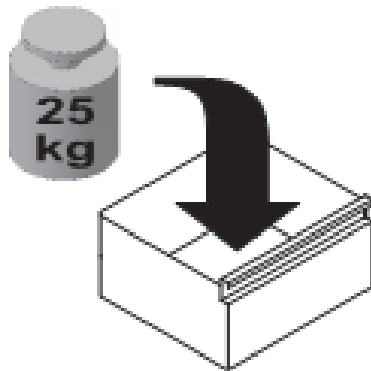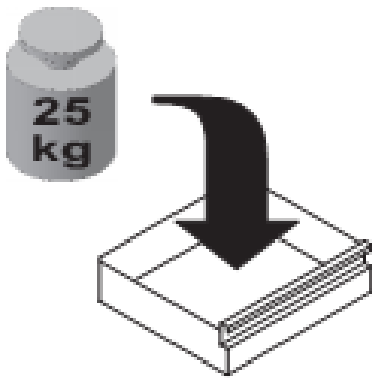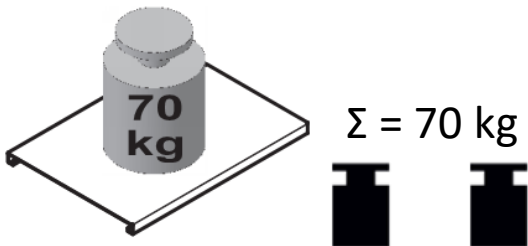

■ max. 50 kg

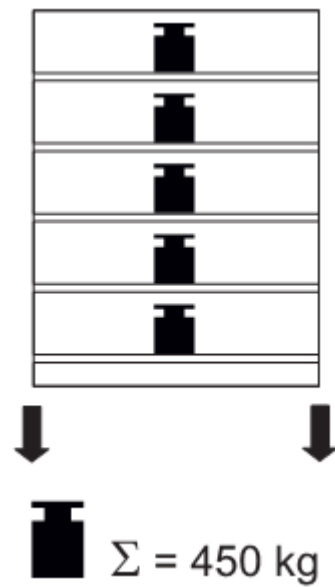

				4.
--	--	--	--	-----------

WARNUNG
WARNING
AVERTISSEMENT
WAARSCHUWING
OSTRZEŻENIE




1



2



A 2x		B 2x		C 4x			
				2x	SW 10		

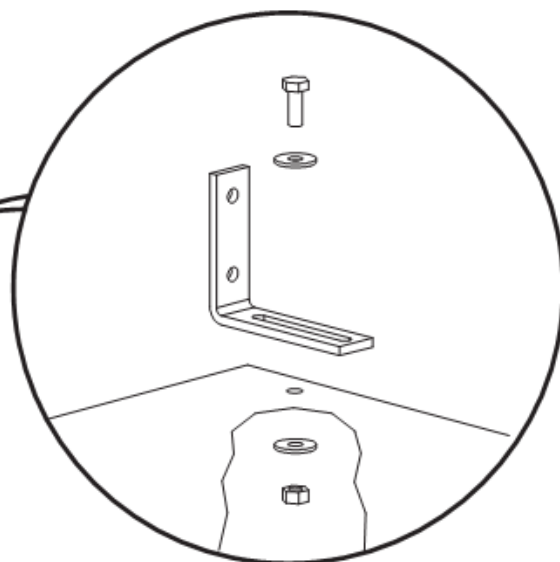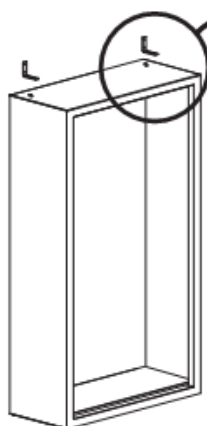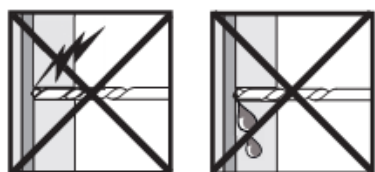


--	--	--	--	--

	No. 8921-3713	No. 8921-3713	No. 8931-3713
	No. 8921-3716	No. 8921-3716	No. 8931-3716
	No. 8921-3700	No. 8921-3700	No. 8931-3700




ERGO-LOCK PinCODE + RFID

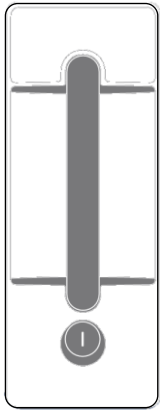

HUWIL - VCS 18
Variables Zylinderschloß-System
mit austauschbarem Zylinderkern


1. Bestückung mit Zylinderkern

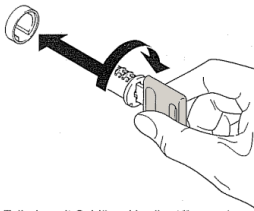


Zylinder mit Schlüssel in die Öffnung des Zylindermantels stecken und mit **gleichzeitiger** Druck-Drehbewegung einklinken.

2. Herausnehmen des Zylinderkerns

- Passenden Zylinderschlüssel einführen.
- Zylinderschlüssel drehen, bis die Bohrung (A) in Zylinderkern mit der Markierung (B) auf dem Rand des Zylindermantels übereinstimmt.

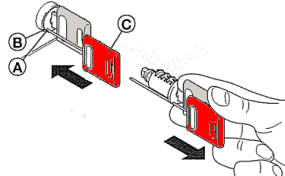

- Auslösenadel (C) in die Bohrung auf der Stirnseite des Zylinderkerns stecken. Mit kräftigem axialem Druck die Sperre (Blattfederklaue) überwinden. Danach den Zylinderkern mit Schlüssel und Auslösenadel herausziehen.

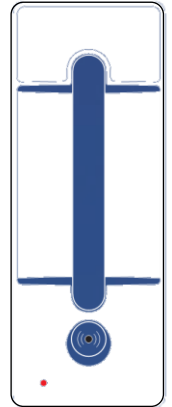

ERGO-LOCK




Hier finden Sie die dazugehörigen Ersatzteile www.cp.de/service/ersatzteile



Ersatz-Teile



Best.-Nr.



Einzel-/
Ersatz-
schlüssel

0004-11



Einzel-/Ersatz-
schlüssel für
Hauptschlüssel-
anlage

0005-10

Art.-Nr.:

99699-00000



C + P Der Reiniger

